

ACTIVslate XR

Руководство по быстрому началу работы



PC и Mac™
Издание для России
TP-1471-RU
Выпуск 6

Все права защищены

Любая информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без дополнительного уведомления.

Для использования содержимого настоящего Руководства пользователя в любых целях, кроме указанных, требуется явно выраженное письменное разрешение компании Promethean Technologies Group Ltd.

Все торговые марки, отмеченные знаком [™], являются собственностью соответствующих компаний.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все служебные программы и драйверы, прилагаемые для обеспечения работы продуктов ACTIV, являются собственностью компании Promethean. Право на использование этого программного обеспечения предоставляется с целью установки, настройки и использования продуктов ACTIV и набора стандартных функциональных возможностей, описываемых в настоящем руководстве. Компания Promethean не поддерживает и не санкционирует использование какими-либо другими способами.

В качестве услуги клиентам время от времени предоставляются дополнительные прикладные программы. Это программное обеспечение предоставляется поставщиком пользователю по лицензии. Вопросы использования, обладания и обновления находятся в ведении этого поставщика. Для получения поддержки зарегистрированным обладателям продукта Promethean следует обращаться напрямую к этим поставщикам.

Содержание

Инструкции по соблюдению правил безопасности.....	2
Окружающие условия	3
Сертификация ГОСТ-Р.....	3
Дополнительная информация	3
Техническая поддержка	3
Форум групп пользователей	3
Обновления	4
О настоящем руководстве.....	4
1. Установка программного обеспечения.....	5
Компьютер с системой Windows	5
Компьютер Macintosh™	6
2. Подготовка системы ACTIVslate	7
Подсоединение концентратора ACTIVhub (если требуется)	7
Оптимизация использования концентратора ACTIVhub	8
Включение ACTIVslate.....	8
3. Запуск программы «Управление ACTIVslate»	9
Компьютер с системой Windows	9
Компьютер Macintosh	9
4. Регистрация ACTIVslate.....	10
5. Активизация устройства ACTIVslate	11

Инструкции по соблюдению правил безопасности

Настоящая система ACTIVslate поставляется с универсальным блоком питания марки «ACTIVboard» (тип FW7400/06). Это единственный тип блока питания, одобренный для зарядки батареи для ACTIVslate. Не подсоединяйте к системе ACTIVslate никакие другие блоки питания.

Блок питания не содержит деталей, обслуживание которых может выполняться пользователем. Его не следует вскрывать. При подозрении на неисправность обратитесь к авторизованному сервисному агенту Promethean, чтобы получить блок питания такого же типа на замену.

Прежде чем приступить к использованию блока питания, проверьте его корпус и кабели на предмет повреждений. При наличии повреждения соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под напряжением. Отсоедините блок питания от стенной розетки сети переменного тока и обратитесь к авторизованному сервисному агенту Promethean для получения совета или замены блока.

Блок питания поставляется с кабелем питания, который подходит для использования в стране поставки. В комплект поставки могут также входить другие кабели (если в данной стране используется несколько типов вилок для подсоединения к электросети). Используйте только кабель, подходящий для используемого в стране типа розеток электросети. Не пытайтесь изменять конструкцию кабеля питания. Если существует проблема совместимости, то прежде чем пытаться подсоединить блок к электросети, обратитесь в компанию Promethean или к одному из ее сервисных агентов.

ACTIVslate не содержит деталей, обслуживание которых может выполняться пользователем. Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям, находящимся внутри устройства. В случае повреждения изолируйте устройство и обратитесь к авторизованному сервисному агенту Promethean для получения совета или замены блока.



Устройство ACTIVslate оснащено литиево-ионной батареей.

Не подлежит сжиганию. Для безопасной утилизации следует вернуть авторизованному сервисному агенту Promethean.

Окружающие условия

Диапазон температур эксплуатации/зарядки: от 5°C до 40°C

Диапазон температур хранения: от -10°C до 50°C

Влажность (без конденсации): от 0% до 90%

Сертификация ГОСТ-Р



МЕ06

Этот продукт сертифицирован по ГОСТ-Р.

Дополнительная информация

Для ознакомления с инструкциями по соблюдению правил безопасности и более подробной информацией об использовании ACTIVslate см. полное Руководство пользователя ACTIVslate на компакт-диске.

Для получения сведений об использовании программы «Управление ACTIVslate» пользователи Windows могут воспользоваться файлом справки программы «Управление ACTIV». Чтобы получить доступ к справке, в окне программы «Управление ACTIVslate» щелкните меню **Справка**.

Техническая поддержка

Телефон: 00 44 (0)870 1654432 (в Великобритании)

Электронная почта: support@prometheanworld.com (в Великобритании)

Интернет:

http://www.prometheanworld.com/uk/html/customer_care/contact.shtml
(веб-узел доступен только на английском языке)

Форум групп пользователей

Это интерактивный форум, и нам хотелось бы пригласить новых пользователей стать членами нашего растущего интерактивного сообщества и внести свой вклад в его работу.

http://www.prometheanworld.com/common/html/vb_forum/index.php
(веб-узел доступен только на английском языке)

Обновления

Приглашаем вас регулярно посещать веб-узел компании Promethean для получения обновленных драйверов, программ, руководств пользователей и ресурсов флипчартов.

<http://www.prometheanworld.com/home.html>
(веб-узел доступен только на английском языке)

О настоящем руководстве

В настоящем Руководстве по быстрому началу работы описывается процедура установки ACTIVslate и его быстрого запуска. Для получения полной информации о ACTIVslate и программе «Управление ACTIVslate» см. Руководство пользователя.

Если при работе с ACTIVslate возникнут какие-либо затруднения, обратитесь в нашу группу технической поддержки по указанному выше номеру телефона.

1. Установка программного обеспечения

Для получения полной информации о системе ACTIVslate компания Promethean рекомендует прочитать Руководства пользователя, имеющиеся на компакт-диске.



Пользователи Windows, использующие USB-соединение, могут получить информацию об установке драйверов в Руководстве по началу работы для USB.

Компьютер с системой Windows

- a. Вставьте компакт-диск с приложениями в дисковод для компакт-дисков.

Если включена функция автовоспроизведения, главное меню появится на экране автоматически. Если функция автовоспроизведения не включена, щелкните Пуск > Выполнить. В диалоговом окне «Запуск программы» введите букву имени дисковода, в который установлен компакт-диск, и введите \menu.exe, например: d:\menu.exe. Затем нажмите кнопку ОК.

- b. Нажмите кнопку «Руководства», чтобы получить доступ к руководствам пользователя.
- c. Если потребуется, нажмите кнопку «ACTIVdriver» и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить драйвер.
- d. Нажмите кнопку, соответствующую необходимому приложению, чтобы запустить процедуру установки. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить программное обеспечение. Нажмите кнопку «Выход», чтобы выйти из окна меню.
- e. Извлеките компакт-диск с приложениями и вставьте компакт-диск с ресурсами в дисковод для компакт-дисков.

Если компакт-диск не запустится автоматически, выполните инструкции, приведенные в шаге a. «Если функция автовоспроизведения не включена». Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить ресурсы.

Компьютер Macintosh™

- a. Вставьте компакт-диск с приложениями в дисковод для компакт-дисков. Через некоторое время на рабочем столе Mac отобразится значок компакт-диска.
- b. Дважды щелкните значок компакт-диска.
- c. Дважды щелкните значок программы установки программного обеспечения и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить программное обеспечение.
- d. Дважды щелкните значок программы установки ACTIV board и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить драйверы.
- e. Вставьте компакт-диск с ресурсами в дисковод для компакт-дисков. На рабочем столе Mac отобразится значок компакт-диска.
- f. Дважды щелкните значок компакт-диска.
- g. Дважды щелкните значок программы установки ресурсов Promethean и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы установить ресурсы.

2. Подготовка системы ACTIVslate

Подсоединение концентратора ACTIVhub (если требуется)



Следующие инструкции необходимо выполнять, только если вместо доски ACTIV board или proACTIV board используется концентратор ACTIVhub.

Установите программное обеспечение до подсоединения ACTIVhub.

Вставьте разъем ACTIVhub в гнездо USB на компьютере. Индикаторы на концентраторе будут гореть, указывая на выполнение определенных функций.

ACTIVhub передает данные (красный)

ACTIVhub принимает данные (зеленый)



Центральный индикатор с изображением глобуса (белый)

Индикаторы функций (мигают оранжевым)

Во время установки соединения с драйвером на концентраторе циклически загораются шесть светодиодных индикаторов функций.

После обнаружения драйвера оранжевые индикаторы перестают загораться, а центральный индикатор с изображением глобуса загорается белым. Этот индикатор постоянно горит белым, указывая на нормальную работу, и мигает во время процедуры регистрации.

Во время приема данных от ACTIVote правый верхний индикатор мигает зеленым. Когда концентратор передает данные, левый верхний индикатор мигает красным.

Если оранжевые индикаторы концентратора продолжают циклически загораться, компьютер, вероятно, выбрал по умолчанию неверный драйвер.



См. документ [Руководство по началу работы для USB](#), имеющийся на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

Обязательно следуйте процедуре, указанной для используемой на компьютере версии Windows™.

Оптимизация использования концентратора ACTIVhub


Установите ACTIVhub на возвышении. Для обеспечения оптимальной работы между ACTIVhub и ACTIVote не должно быть препятствий, а расстояние между ними не должно превышать 10 метров.

Концентраторы ACTIVhub могут использовать один общий канал, обеспечивая, таким образом, возможность одновременной работы до четырех систем, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Однако во избежание взаимного влияния систем друг на друга выберите для двух систем, работающих в непосредственной близости, например в соседних комнатах, разные каналы.

Системы, расположенные на расстоянии более 30 метров, не будут оказывать друг на друга влияния, поэтому для них можно использовать один и тот же канал.

Включение ACTIVslate

Для этого нажимайте кнопку питания, пока не раздастся звуковой сигнал.

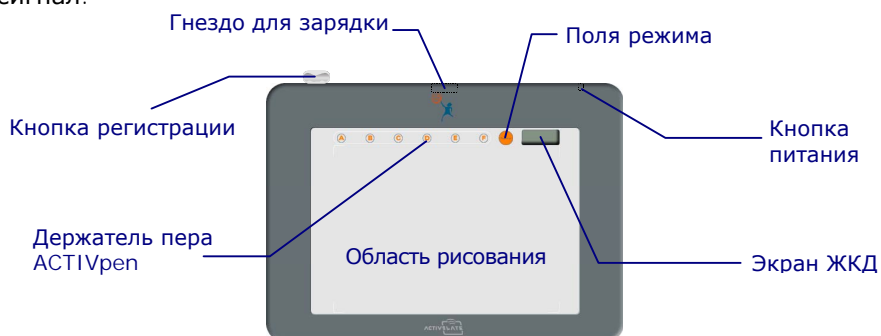

При поставке устройства ACTIVslate его батарея заряжена, хотя и не полностью. Перед началом использования устройства ACTIVslate рекомендуется зарядить батарею полностью. Вставьте защелкивающийся разъем кабеля питания в гнездо для зарядки ACTIVslate, затем подсоедините его к электросети и включите питание. Зарядка ACTIVslate занимает около 3 часов.



3. Запуск программы «Управление ACTIVslate»

Компьютер с системой Windows

- a. Запустите программу «Управление ACTIVslate» с помощью меню «Пуск» Windows. Для этого выберите последовательно **Пуск > Программы > ACTIV Software > ACTIVstudio2 > Управление ACTIVslate.**

или

- a. Откройте окно «ACTIVstudio 2».
- b. Откройте меню панели инструментов и выберите **Настройка панели инструментов... > Хранилище инструментов...**
- c. Выберите инструмент ACTIVslate, затем перетащите его в панель инструментов. Нажмите кнопку **Готово.**
- d. Щелкните значок инструмента ACTIVslate.

Компьютер Macintosh

- a. Откройте окно ACTIVstudio.
- b. Откройте меню панели инструментов ACTIVstudio и выберите **Preferences...**
- c. Добавьте инструмент ACTIVslate в панель инструментов. Нажмите кнопку **ОК.**
- d. Щелкните значок инструмента ACTIVslate.



Когда эта операция выполняется впервые, открывается панель Preference Panel. С ее помощью можно зарегистрировать ACTIVslate. После регистрации ACTIVslate откроется окно программы «Управление ACTIVslate».

4. Регистрация ACTIVslate

- a. Пользователям Windows следует нажать в программе «Управление ACTIVslate» кнопку **Зарегистрировать**. Пользователям Mac следует выбрать вкладку ACTIVslate на панели Preference Panel ACTIV board. Откроется окно программы регистрации.
- b. Только для пользователей Windows: регистрация ACTIVslate будет невозможна, если имеющаяся комбинация аппаратного и программного обеспечения не одобрена для использования в вашей стране. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите страну, в которой используется ACTIVslate.



При наличии разрешения можно продолжить процедуру регистрации ACTIVslate. Если имеющаяся комбинация аппаратного и программного обеспечения не разрешена, отобразится соответствующее предупреждение, и использование ACTIVslate будет заблокировано. В этом случае, а также если ваша страна не отображается в списке, обратитесь за советом в службу технической поддержки.

- c. Выберите идентификаторы канала и системы в раскрывающихся полях.
- d. В окне программы регистрации нажмите кнопку **Зарегистрировать**.
- e. Используйте ACTIVpen, чтобы выбрать кнопку **Регистрация** на устройстве ACTIVslate.
- f. Введите номер PIN-кода, который отобразится в окне программы, нажав пером ACTIVpen на соответствующие поля режима на устройстве ACTIVslate.
Зарегистрированное устройство ACTIVslate отобразится в окне зарегистрированных устройств.
- g. Закройте окно программы регистрации. Теперь в окне программы «Управление ACTIVslate» будет отображаться зарегистрированное устройство ACTIVslate.

5. Активизация устройства ACTIVslate

- a. Откройте окно программы «Управление ACTIVslate».
- b. Щелкните значок зарегистрированного устройства ACTIVslate, чтобы активизировать устройство ACTIVslate. Значок в окне программы «Управление ACTIVslate» изменится, указывая на то, что оно активизировано. Теперь устройство ACTIVslate можно использовать для управления компьютером.
- c. Закройте окно программы «Управление ACTIVslate». ACTIVslate останется активизированным даже после закрытия окна программы «Управление ACTIVslate».
- d. Чтобы отменить активизацию ACTIVslate, снова откройте окно программы «Управление ACTIVslate» и щелкните значок активизированного устройства ACTIVslate.



Promethean Technologies Group Limited
TDS House, Lower Philips Road
Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, UK

Tel: +44 (0) 1254 298598
Fax: +44 (0) 1254 581574
www.prometheanworld.com